

ソフトウェアの更新により、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。


本機でデジタル放送を視聴しているときにダウンロード情報を受信すると、受信メッセージに「ダウンロードのお知らせ」が表示されます。また、ホームメニューのお知らせアイコンに「NEW」マークが表示されます。下記の手順で受信メッセージを確認すると表示が消えます（詳しくは、取扱説明書をご覧ください）。

なお、「ダウンロード設定」（取扱説明書の **149** ページ）を「する」に設定しているときは、自動で更新されます。「しない」に設定しているときは、手動で更新できます。手動で更新するときの詳しい手順については、下記をご覧ください。


！ご注意

- ◆ 更新にかかる時間は、地上デジタル放送で約 20 分、BS デジタル放送で約 5 分です。
- ◆ 更新中は電源プラグを抜かないでください。更新が中止され、誤動作することがあります。
- ◆ 更新中は予約録画が実行されません（他の操作もできません）。
- ◆ デジタル放送が受信できないときは、ダウンロードできません。
- ◆ データは決められた時刻に放送されます。
- ◆ データの放送時には、電源コードを接続した状態で本機の電源をオフにしておいてください。
- ◆ ダウンロード時刻の前後 1 時間に録画予約が設定されているときは、ダウンロードが実行されません。次のダウンロード時刻が自動で設定されます。
- ◆ 悪天候などにより受信状態が悪いときは、ダウンロードできないことがあります。

受信メッセージを確認する

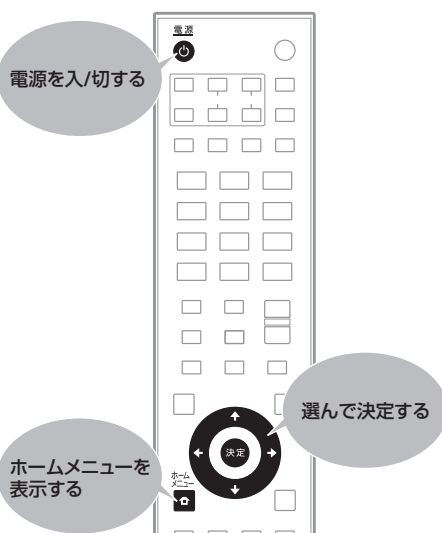

3 「受信メッセージ一覧」を選んで決定する

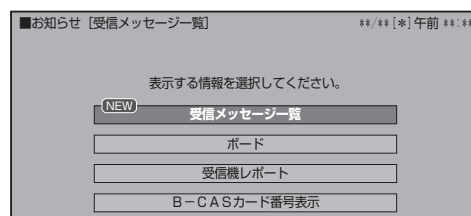


4 メッセージを確認する

■「ダウンロードのお知らせ」


本機のソフトウェアが更新されていることをお知らせするメッセージです。

- 「ダウンロード設定」を「する」に設定しているときは、「お知らせ」を受信すると自動でダウンロード時刻が設定されます。
- 「ダウンロード設定」を「しない」に設定しているときは、「手動でソフトウェアを更新する」の手順に従いダウンロードを実行してください。



■「ダウンロード成功のお知らせ」


本機がダウンロードサービスにより、正常にアップデート（更新）されたことをお知らせするメッセージです。

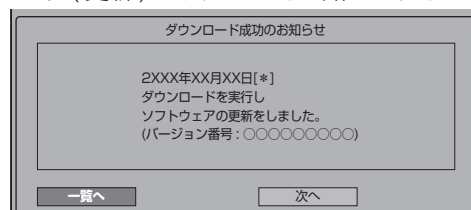

1 本機とテレビの準備をする

- テレビの電源を入れます。
- テレビの入力を切り換えます。
- 本機に B-CAS カードがセットされているか確認してください。


2 ホームメニューから「お知らせ」を選んで決定する

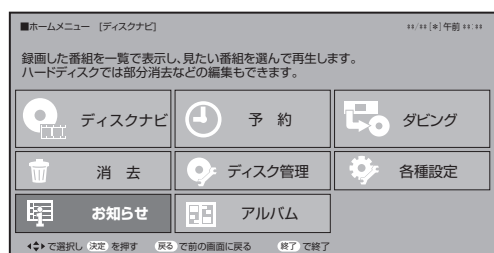


手動でソフトウェアを更新する

1 「受信メッセージを確認する」の手順 **4** で「ダウンロードのお知らせ」を選んで決定する

2 メッセージを確認してから、「実行」を選んで決定する

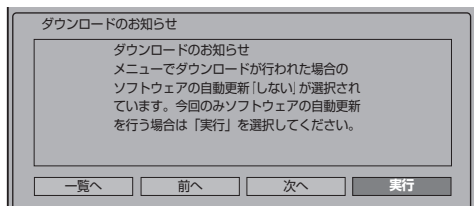

3 メッセージを確認してから、「する」を選んで決定する

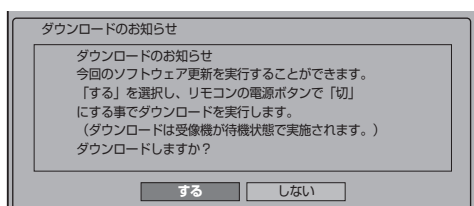

- ディスクがセットされているときは取り出してください。
- 本機の電源を切ってください (電源待機状態にします)。
- ダウンロード中は本体表示部に「DL」と表示されます。
- ソフトウェアを更新するときは、クイック起動機能が働きません (ダウンロードを始める 5 分前に一時的に解除されます)。このため、電源がすぐに入らないことがあります。